

INTERGLAS GLASPROGRAM

3 lags Lavenergi termorude:

Vare nr	Opbygning udv. – afstandl. – Indv	Tykkelse mm	Vægt Kg / m ²	Ug værdi W / m ² K	Lydreduktion dB	Lystransmission %	g-Værdi %	Fås med Varmkant
10.090	4-12-4-12-4	36	30	0,7	Ca. 30	68-72	47-51	Ja
10.090	4-14-4-14-4	40	30	0,6	Ca. 30	68-72	47-51	Ja
10.090	4-16-4-16-4	44	30	0,6	Ca. 30	68-72	47-51	Ja
10.092	6-12-4-12-6	40	30	0,7	Ca.34	60-64	47-51	Ja
10.092	6-14-4-14-6	44	30	0,6	Ca.34	60-64	47-51	Ja
10.092	6-16-4-16-6	48	30	0,6	Ca.34	60-64	47-51	Ja

- Iht. DIN EN 673
- Ar = Argonfyldning
- Kr = Kryptonfyldning
- Air = Luftfyldning
- T = Termofloat lavenergi glas

3 lags ruder har ingen yder og inderside, da både det yderste og inderste glas er lavenergi glas.

Så du kan montere dem uden hensyn til hvilken vej de vender.

MONTERINGSANVISNING for termoruder

Grundlag for garantiordningen · April 2011

Udarbejdet af Glasindustrien i samarbejde med Teknologisk Institut.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at termoruderne er monteret i overensstemmelse med denne monteringsanvisning, eller efter monteringsmetoder godkendt af Glasindustrien og at bygningselementer og monteringsmaterialer er vedligeholdt iht. producenternes forskrifter, samt at bygningselementer er installeret således, at vand frit kan drænes væk fra bygningselementet.

Formålet med monteringsanvisningen er at fastlægge de krav, som sikrer termorudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde.

Anvisningen gælder alene for termoruder monteret i lodrette bygningselementer og hvor ruden er produceret i overensstemmelse med EN 1279.

Garantien dækker ikke termoruder monteret i tagkonstruktioner, rullende materiel og Structural Glazing systemer.

Monteringsystemer der fraviger denne anvisning skal godkendes af Glasindustrien.

Ansøgninger om monteringsgodkendelser sendes direkte til:

Sekretariatet for monteringsgodkendelse
Teknologisk Institut
Teknologiparken
8000 Århus

Ansøgningsblanket og procedurer for monteringsgodkendelse findes på www.glasindustrien.org

Der henvises til forskrifterne i den til enhver tid gældende udgave af Glasindustriens Garantisikring, hvori retningslinier for garanti, vedligeholdelse og reklamationsbehandling er fastlagt.

Principperne og bestemmelserne i denne monteringsanvisning gælder for vinduer udført i træ, plast, aluminium og træ/alu.

GYLDIGHED:

Denne monteringsanvisning har gyldighed fra marts 2008.

Monteringsanvisningen er opdelt i følgende hovedafsnit:

- 1, Terminologi
- 2, Bygningselementer
- 3, Klodser og opklodsning
- 4, Fugematerialer

MONTERINGSANVISNING for termoruder

Grundlag for garantiordningen · April 2011 · Side 2




1.0 Terminologi

1.1 Bygningsselementer:

Herved forstås den del af bygningens klimaskærm, hvori der monteres en eller flere termoruder.

1.2 Dræn:

Foranstaltninger, der sikrer, at vand i glasfalsen bortledes til den udvendige side af bygningsselementet.

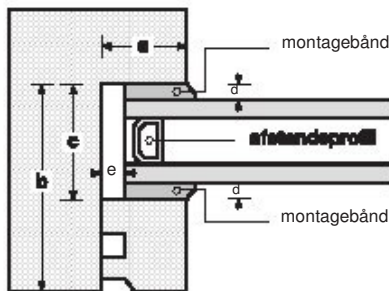

Figur 1

a: fals højde b: fals bredde c: glasfals bredde
d: komprimeret monteringsbånd e: glasfals

1.3 Forbehandling:

En behandling af klæbeflader, der for visse monteringsbånd/-masser kræves for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Ved forbehandling skal fugematerialeleverandørens forskrifter følges.

1.4 Monteringsbånd:

Elastiske eller plastiske materialer, der sikrer tæthed mellem termoruden og bygningsselementet. Monteringsbåndet medvirker til at beskytte rudens kantforsegling mod UV-stråling.

Fugemasser der anvendes til montering af ruder, top- eller underforsegling, som blødgør, påvirker, nedbryder eller ændrer egenskaber ved rudens kantforsegling, må ikke anvendes.

1.5 Glaslister

Lister af træ, metal eller kunststof, der fastholder termoruden i bygningsselementet.

1.6 Klodser:


Monteringskomponenter, der bærer termoruden og sikrer mekanisk samvirke mellem rude og bygningsselement.

1.7 Komprimering:

Ved komprimering forstås den sammentrykning af monteringsbåndet, der foretages ved montering af en termorude for at sikre tæthed mellem rude og bygningsselement.

1.8 Ventilering:

Ventilationshullerne sikrer den fri bevægelse af luft mellem det fri og glasfalsen.

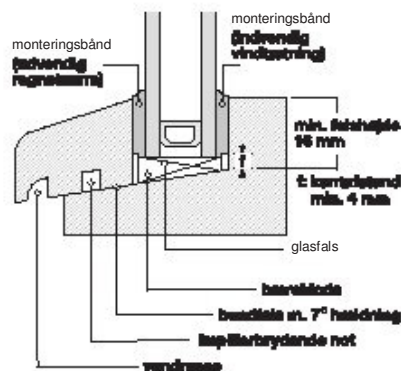

Figur 2

Krav til montering som indeholdt i denne monteringsanvisning gælder termoruder monteret i træ, plast og aluminiumsrammer, eller kombinationer af disse.

2.0 Bygningsselementer

2.1 Stabilitet:

Bygningsselementet skal være så stabilt, at der ikke opstår deformationer, der kan skade termoruden.

2.2 Dræn og ventilation:

Regn eller kondensvand skal hurtigt og effektivt kunne drænes/ventileres bort til udvendig side. I bundglaslister eller false derunder udføres huller med forbindelse til glasfalsen under termoruden. For trævinduer skal hullerne have et samlet tværsnitsareal på mindst 300 mm² pr. løbende meter bundfals. For metal og kunststofvinduer skal hullerne have et samlet tværsnitsareal på mindst 200 mm² per løbende meter bundfals. I tilfælde hvor dræn etableres ved hjælp af løftede bundglaslister skal spalten mellem glasliste og dennes underlag være min. 4 mm.

Udformning af dræn- og ventilationshuller

Hullerne kan være runde eller aflange og skal have en indbyrdes afstand og minimum dimensioner der sikrer fuld dræning/ventilation. Min. dimensioner for dræn- og ventilationshuller skal være:

Runde huller 8 mm.
Aflange huller eller spalter
5 mm x 20 mm.

2.3 False og glaslister:

False og glaslister skal dimensioneres således, at termorudens kantforsegling overalt er dækket mindst 1 mm mod UV stråling. Topforsegling accepteres ikke som en del af UV beskyttelsen.

MONTERINGSANVISNING

for termoruder

Grundlag for garantiordningen · April 2011 · Side 3



Mindste falshøjde: 16 mm. (se fig. 2)
For at sikre dækning af kantforseglingen anbefales følgende falshøjder:

2-lagsruder af 4 mm glas:
Falshøjde 18 mm.
Andre ruder: Falshøjde 20 mm.

2.4 Glaslister:

Glaslister skal dimensioneres og fastgøres således, at bevægelser i bygningselementet ikke nedsætter monteringsmaterialets fastholdelse af ruden.

Udvendige glaslister i bundfals skal forsynes med vandnæse, der sikrer afdrypning.

Bundglaslister af træ skal på oversiden gives et fald udefter på mindst 7 grader (1:6) og skal på anlægssiden forsynes med en kapillarbrydende not.

Bundlisten skal være gennemgående og passe stramt mod sidefalsene. I tilfælde af aluminiumsbundglaslister skal disses længde reduceres med 1 mm/lbm af hensyn til længdeudvidelse

Udvendige glaslister i bundfals i træelementer skal have følgende fremspring/vandnæse:

Trælistes: 12 mm.

Aluminiumlister: 6 mm (min. 4 mm. luft mellem vandnæse og udvendig rammeside)

Sideglaslister skal afsluttes med tæt samling mod bundglaslister.

2.5 Fastgørelse af glaslister:

Glaslister fastgøres omhyggelig og så stabil at bevægelser i konstruktionen ikke nedsætter fugematerialets tætnende funktion mellem rude og bygningselement.

Ved fastgørelse af glaslister må den indbyrdes afstand mellem fastholdesepunkter ikke overstige 150 mm og endeaafstanden må ikke overstige 50 mm.

Glaslister skal fastholdes med en afstand der sikrer en ensartet komprimering mod ruden over hele kontaktfladen

3.0 Klodser og opklodsning

3.1 Termoruden skal monteres med Monteringsklodser, klodserne har til opgave at bære og fiksere ruden, at regulere afstanden til fals og at afstive rammen.

Monteringsklodserne må ikke hindre funktionen af dræn og ventilation.

3.2 Der er tre typer monteringsklodser med hver sin funktion.

Type 1. Bæreklod

Bæreklod overfører belastninger mellem rude og fals og bidrager samtidigt til bygningselementets totale stabilitet.

Bæreklodser skal altid anvendes. Afstanden til rudehjørne skal være større end 50 mm.

Hvis ruden bæres af kun 1 klods, (drejevindue) skal denne have en længde på 100 mm for ruder under 2,0 m² og ellers 200 mm.

Type 2. Styreklod

Styreklodsen sikrer afstanden mellem rudekant og fals. Afstanden fra rudehjørne skal være større end 50 mm. Styreklodser skal altid anvendes ved ruder med sidebredde over 500 mm. Ved sidebredde under 500 mm samt udskiftninger af ruder i fastmonterede karme kan styreklodser undlades. (se fig. 3)

Type 3. Støtteklod

Støtteklod kan anvendes efter behov for at sikre beslagenes funktion samt rudens centrering under transport og brug. Placering som type 2.

3.3 Klodser skal være fremstillet af et formbestandigt ikke fugtabsorberende materiale. Klodser fremstillet af kunststof skal have en hårdhed af 70-95 IRHD.

3.4 Klodsernes bredde skal være lig med rudetykkelse + tykkelsen af et monteringsbånd. Længden skal være mindst 50 mm. for ruder under 2 m² og ellers 100 mm.

Mindste tilladte kantafstand i falsene er 4 mm.

3.5 Ved skrå bundfals skal klodser være udformet, så alle rudens glas hviler på et horisontalt underlag.


Bæreklodser skal kunne overføre belastning til bundfals uden risiko for at kæntrere eller deformere.

3.6 For at klodserne kan opfylde deres funktion, skal de fastholdes i de foreskrevne placeringer (se fig. 3). Der må ikke anvendes søm, stifter eller lignende, til fastholdelse af klodser på en måde der kan beskadige termoruden. Placeringen må ikke forhindre monteringsbåndets komprimering eller tætnende evne mod ruden.

MONTERINGSANVISNING for termoruder

Grundlag for garantiordningen · April 2011 · Side 4

Figur 3 - opklodsningseksempler

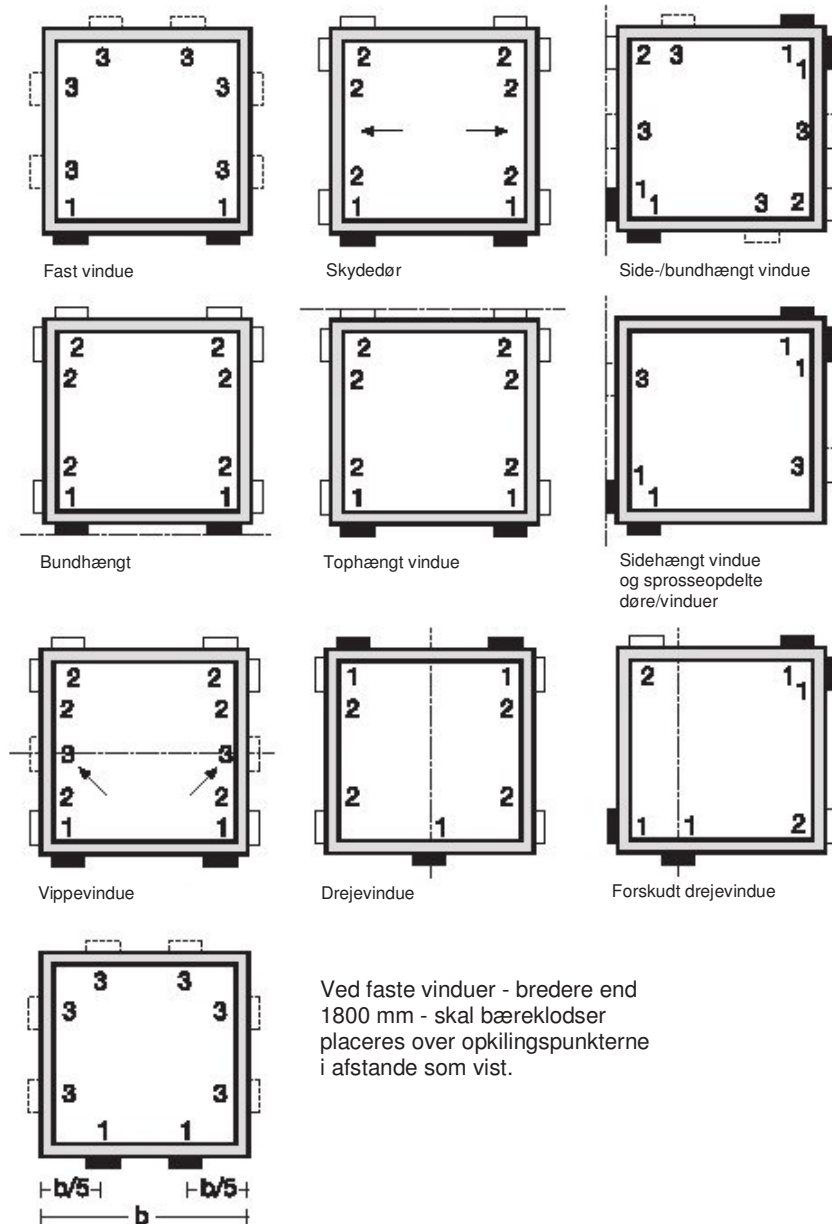

4.0 Monteringsmateriale

4.1 Det er en betingelse for termorudens garanti, at de anvendte fuge- og monteringsmaterialer afprøvet og godkendt af et europæisk institut akkrediteret til afprøvning af monteringsmaterialer.

4.2 Ved samtlige monteringsystemer skal fugematerialet kunne optage de bevægelser, som forårsages af vindbelastning, fugt og temperaturvariationer, uden at der opstår brud eller at tætningsens ydeevne mod ruden forringes.

4.3 Fugematerialeleverandørens anvisninger med hensyn til forbehandling, komprimering, laveste arbejdstemperatur, arbejdsforhold m.m. skal følges.



Naverland 2 · DK-2600 Glostrup
Tlf: 43466323 · E-mail: gs@glasindustrien.dk · www.glasindustrien.org